





Must have handleset exterior to install

Debe tener un juego de jalador exterior para instalar


La serrure d'entrée extérieure est requise pour l'installation

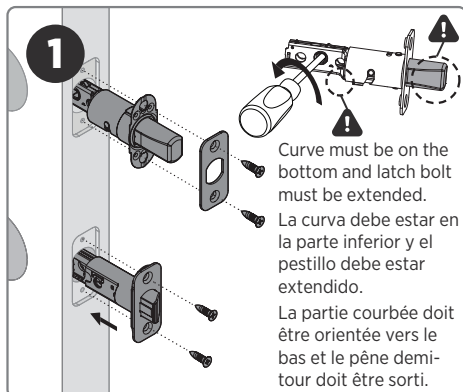


Install latches
Instale pestillos
Installez les loquets

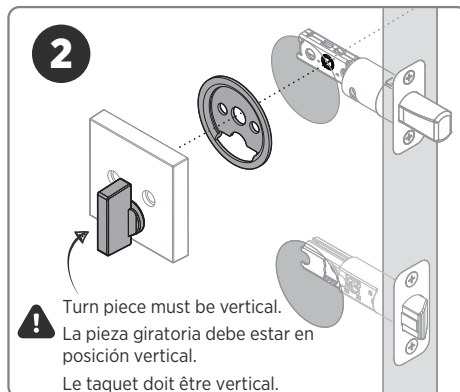


Install the deadbolt interior
Instale el interior del cerrojo
Installez l'extérieur du pêne dormant

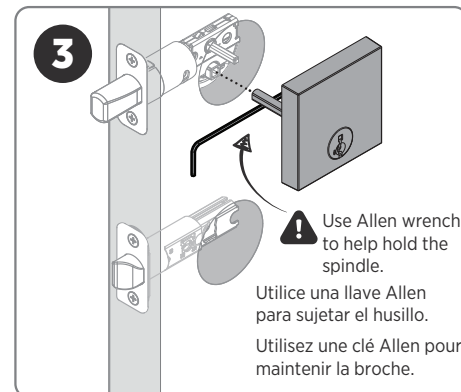



Install the deadbolt exterior
Instale el exterior del cerrojo
Installez l'intérieur du pêne dormant

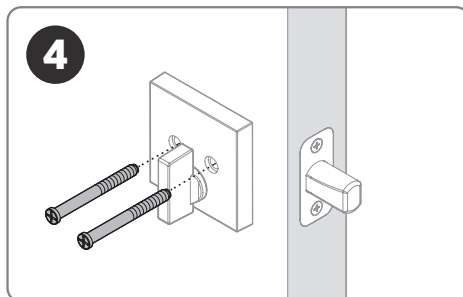


Secure deadbolt with mounting screws
Asegure el cerrojo con los tornillos de montaje
Verrou de sûreté avec vis de montage

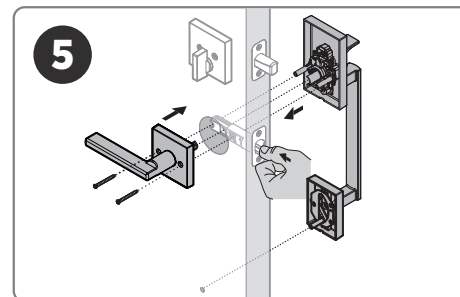


Secure together with mounting screws
Fíjelo con los tornillos de montaje
Fixez à l'aide des vis de montage

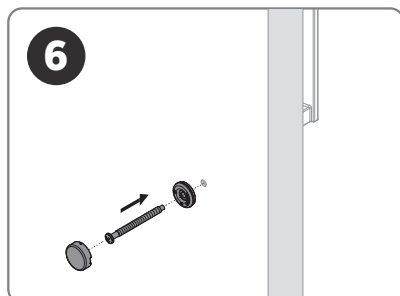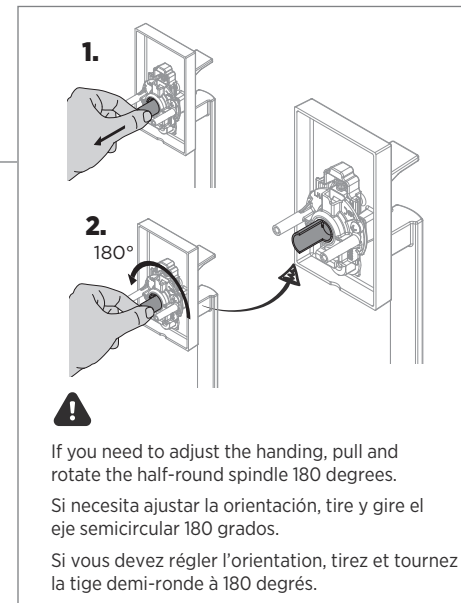

Secure bottom of handleset
Asegure la parte inferior del jalador
Fixez le bas de la serrure d'entrée

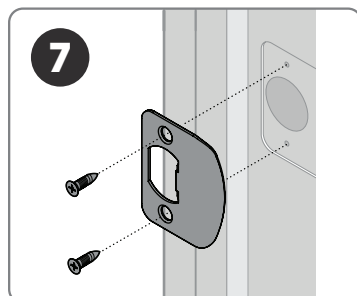




Install lever strike
Instale la placa de la manija
Installez une gâche à du bec-de-cane

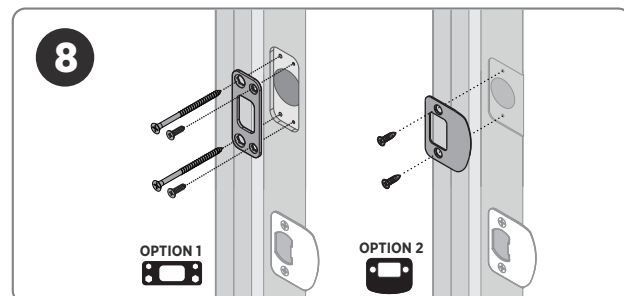




Select the deadbolt strike, then install the deadbolt strike
Seleccione la placa del cerrojo, luego instale la placa del cerrojo
Sélectionnez la gâche du pêne dormant, puis installez le gâche du pêne dormant

Latch Backset Adjustment Ajuste del retroceso del pestillo Réglage de l'écartement du loquet

For lever · Para manija · Pour bec-de-cane

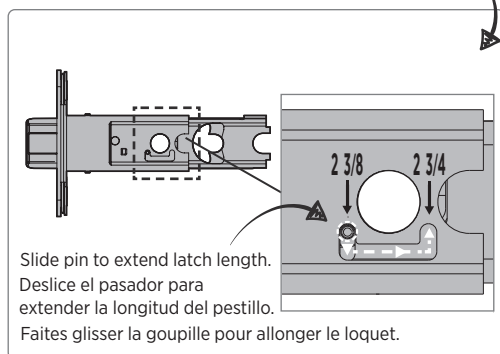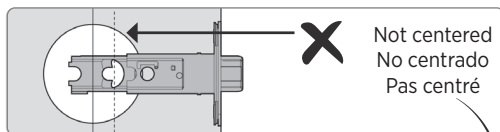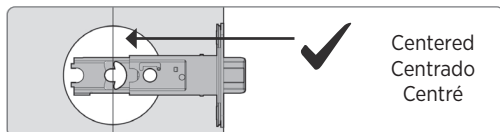

For deadbolt · Para cerrojo · Pour pêne dormant

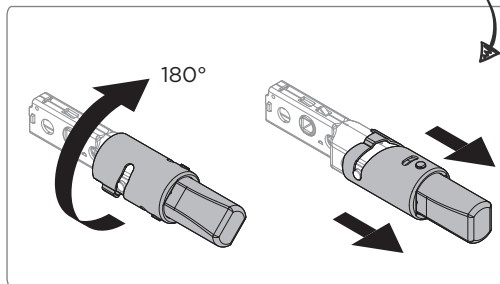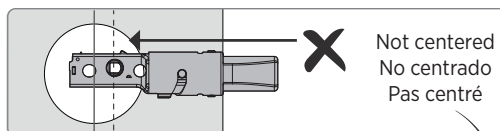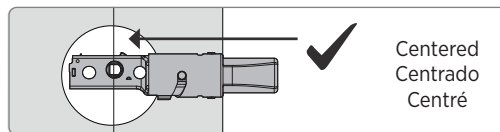





WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

ADVERTENCIA: Este fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar seguridad completa por sí sola. Esta cerradura puede ser forzada por medios físicos o técnicos, o evadida entrando por otro lugar de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir la precaución, la conciencia de su entorno y el sentido común. Los herrajes para constructores están disponibles en múltiples grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir el riesgo, debe consultar a un cerrajero cualificado u otro profesional de la seguridad.





AVERTISSEMENT: le fabricant informe que nulle serrure ne peut à elle seule garantir une sécurité totale. Cette serrure peut être forcée ou contournée par des moyens techniques, ou contournée en pénétrant dans la propriété par un autre endroit. Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la vigilance et le bon sens. La quincaillerie de bâtiment est disponible en plusieurs niveaux de performance pour répondre aux différentes applications. Afin d'améliorer la sécurité et de réduire les risques, il est recommandé de consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

Alternative Latch Front Frente de Pestillo alternativo Plaque avant alternative

For lever · Para manija · Pour bec-de-cane

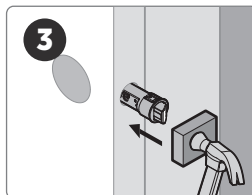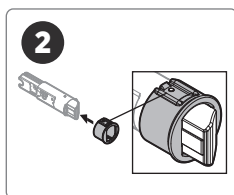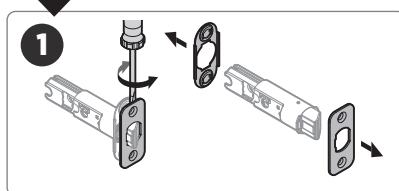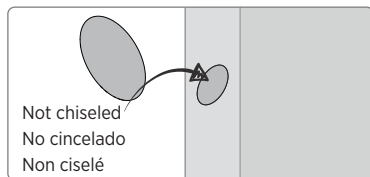

For deadbolt · Para cerrojo · Pour pêne dormant

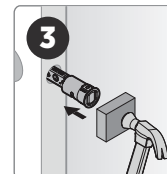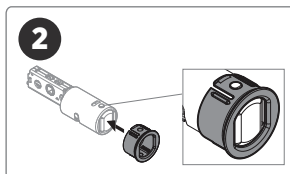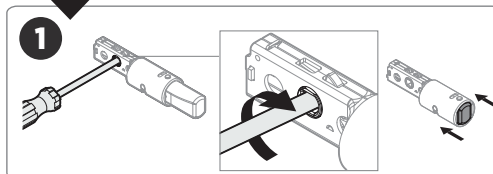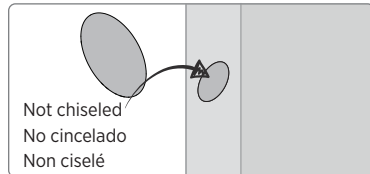

How to Re-Key Cómo cambiar la llave Comment reclés la serrure

! You must have the current working key to re-key the lock. Test that new key fits into cylinder before attempting to rekey.

Para cambiar la combinación de la cerradura, debe tener la llave que funciona actualmente. Compruebe que la llave nueva encaja en el cilindro antes de intentar cambiar la combinación.

Vous devez posséder la clé actuelle pour pouvoir reclés la serrure. Vérifiez que la nouvelle clé s'insère correctement dans le cylindre avant de tenter le récléage.



Current Working Key
Llave actual
Clé actuelle



SmartKey® Tool
Herramienta SmartKey®
Outil SmartKey®




New Key
Llave nueva
Nouvelle clé



Insert current working key and rotate 90° clockwise.

Inserte la llave actual y gírela 90° grados en el sentido de las agujas del reloj.


Insérez la clé actuelle et tournez-la de 90° dans le sens horaire.

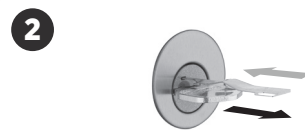

Fully insert the SmartKey tool. Then remove tool and remove current working key.

Inserte completamente la herramienta SmartKey. Luego retire la herramienta y la llave que está utilizando actualmente.

Insérez complètement l'outil SmartKey®. Retirez ensuite l'outil, puis retirez la clé actuelle.

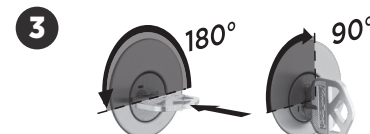

Fully insert new key and rotate 180°. Rotate back to the starting position and remove key. Your lock is now rekeyed!

Inserte completamente la llave nueva y gírela 180°. Vuelva a la posición inicial y retire la llave. ¡Su cerradura tiene una nueva combinación!

Insérez complètement la nouvelle clé et tournez-la de 180°. Ramenez-la à sa position initiale et retirez-la. Votre serrure est maintenant récléée!