



FRANÇAIS

SMARTCODE 10

PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE À ÉCRAN TACTILE

Guide de pose et d'utilisation

Outils nécessaires

Règle Tournevis Phillips

Outils supplémentaires (en fonction de l'application)

Marteau Cale en bois

Assistance technique Weiser

1-800-501-9471
www.weiserlock.com

Pièces dans la boîte

Loquets	Ensemble intérieur		Écran tactile extérieur	
A B	Traditional M K	Contemporary M K	Traditional F	Contemporary F
Gâche C	Clés E	L		Vis
Bague-raccord D	Plaque de fixation G	Outil SmartKey H	Piles J	03809 N P
				SLO3031011 Q R S
				48654 T
				49191 U
				64109 V


1 Préparez la porte et vérifiez les dimensions

Si vous percez une nouvelle porte, utilisez le gabarit fourni et consultez les instructions complètes sur le perçage de porte sur le site www.weiserlock.com/doorprep

<p>A Mesurez pour vérifier que la taille du trou situé sur la porte est de 54 mm (2 1/8 po) ou de 38 mm (1 1/2 po).</p>	<p>B Mesurez pour vérifier que l'écartement est de 60 mm ou 70 mm (2 3/8 po ou 2 3/4 po).</p>	<p>C Mesurez pour vérifier que le trou dans le chant de la porte est 25 mm (1 po).</p>	<p>D Mesurez pour vérifier que l'épaisseur de la porte est bien comprise entre 35 mm et 51 mm (1 3/8 po et 2 po).</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Conseil : une préparation de porte supplémentaire peut être nécessaire pour les portes ayant des trous de 38 mm (1 1/2 po). Consultez les instructions de perçage sur le site www.weiserlock.com/doorprep

2 Posez le loquet et la gâche

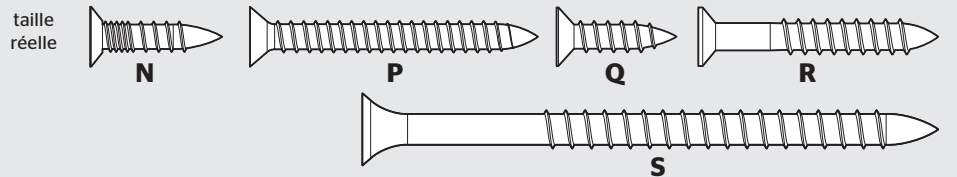

<p>A Le chant de la porte est-il formé?</p> <p>Oui Utilisez le loquet « A ». Si le pêne demi-tour du loquet n'est pas complètement sorti, sortez-le comme indiqué.</p> <p>Non Utilisez le loquet « B ». Si le pêne demi-tour du loquet n'est pas complètement sorti, sortez-le comme indiqué.</p>	<p>B Maintenez le loquet en face du trou de la porte, la face du loquet reposant contre le chant de la porte.</p>	<p>C Le trou en forme de D est-il centré dans le trou de la porte?</p> <p>Oui trou en forme de D centré. Aucun ajustement nécessaire. Passez à l'étape suivante.</p> <p>Non trou en forme de D non centré. Tournez la face du loquet comme indiqué pour le sortir.</p>	<p>D Quel loquet posez-vous?</p> <p>Loquet « A » OU Loquet « B » Nou P (2)</p> <p>E Posez la gâche sur le cadre de porte.</p> <p>⚠ Assurez-vous que le trou dans le cadre de la porte est percé à une profondeur minimale de 25 mm (1 po).</p> <p>Les vis les plus longues se posent le plus près du montant de la porte.</p> <p>S (2) Q ou R (2) cadre de porte</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Posez l'écran tactile extérieur



A Quel est le diamètre du trou dans la porte?

Le diamètre est de 54 mm (2 1/8 po)


« D » est requis pour la pose. Posez « D » sur « F ».

Le diamètre est de 38 mm (1 1/2 po)

« D » n'est pas nécessaire pour la pose. Jetez « D ».

OU

B Isolez les vis de l'étape 3C et gardez-les à portée de main.



C Posez l'écran tactile extérieur et la plaque de fixation.

a

Le câble passe sous le loquet.

b

⚠ Soutenez l'ensemble extérieur pendant la pose de la plaque de fixation.

Faites passer le câble à travers le trou central, puis poussez le câble dans le trou inférieur.

c


Maintenez parallèle au chant de la porte.

Serrez les vis de la même façon. T (2)

d

E Insérez la clé et testez le loquet. Si le loquet ne sort pas ou ne rentre pas facilement, ajustez les vis (T). Retirez la clé lorsque vous avez terminé et assurez-vous que le pêne demi-tour soit complètement sorti.

4 Posez l'ensemble intérieur



A Retirez le couvercle intérieur et le bloc-piles de l'ensemble intérieur.

a

Assurez-vous que le bouton de serrure est en position verticale.

b

c

Assurez-vous que la tige du bouton est tournée comme indiqué.

d

⚠ N'insérez pas les piles avant l'étape 5. L'alarme se déclenchera si la batterie est insérée avant que le câble soit connecté.

B Installez l'ensemble intérieur sur la plaque de montage.

a

alignez

Assurez-vous que le câble est bien branché.

b

Placez le câble en trop à plat dans la partie inférieure du boîtier intérieur.

c

d

trou inférieur (2)

5 Insérez les piles et effectuez le processus d'orientation de la porte

Cette étape montre à votre serrure l'orientation de la porte et elle est essentielle pour assurer le bon fonctionnement de la serrure.

A Insérez 4 piles AA dans le bloc-piles.

J

K

⚠ Vérifiez que la polarité est correcte. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez uniquement des piles neuves alcalines non rechargeables.

B Assurez-vous que la porte est ouverte, et insérez le bloc-piles.

C Au bout de quelques secondes, le pêne demi-tour rentre et sort pour apprendre l'orientation de la porte. Il s'agit du **processus d'orientation de la porte**, essentiel pour le bon fonctionnement de la serrure.

Une fois que le processus est terminé, l'écran tactile indiquera la réussite ou l'échec de la procédure :

Réussite :
coche clignotante et une seule colonne de chiffres

Échec :
motif de X clignotants


D Si l'écran tactile indique un échec, recommencez la procédure.

Si la procédure échoue à nouveau après un deuxième essai, consultez la procédure « Processus manuel d'orientation de la porte » à la page 4.

6 Ajoutez la serrure à votre système de maison intelligente

A Commencez le processus pour ajouter la serrure à votre système au niveau du contrôleur de maison intelligente. Consultez les instructions de votre système de maison intelligente pour plus d'informations.

B Lorsque le système de maison intelligente vous demande d'ajouter la serrure, appuyez quatre fois sur le bouton A sur le côté intérieur de la serrure. Le voyant rouge s'allume lorsque la serrure entre en mode Ajout.

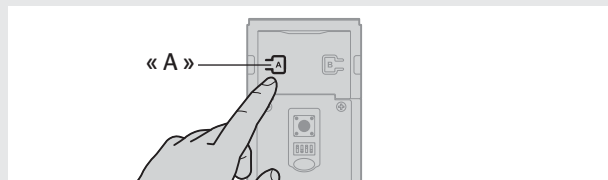

Il faut plusieurs secondes pour que le contrôleur ajoute la serrure.

C Si la procédure est réussie, renommez la serrure dans votre système (le cas échéant).

D Si la procédure échoue, suivez les instructions de votre système pour effacer la serrure du contrôleur et de tout autre réseau et appuyez une fois sur le bouton « A » de la serrure.

Exécutez à nouveau les étapes 6A à 6C.

Si la procédure échoue une nouvelle fois, consultez le guide de programmation et de résolution de problèmes à la page Écran tactile SmartCode 10 sur le site www.weiserlock.com


7 Ajoutez les codes d'utilisateur (30 maximum)

Il est recommandé d'ajouter et de supprimer tous les codes d'utilisateur de votre système de contrôle de maison intelligente. Si votre système ne le permet pas, des codes peuvent être ajoutés directement à la serrure comme indiqué ici.


Temporisation de la programmation

Pendant la programmation, si vous n'appuyez pas sur l'écran pendant 20 secondes, le système s'arrête automatiquement (indiqué par trois bips et un motif de X clignotants), et il sera nécessaire de recommencer la procédure.

A Assurez-vous que la porte est ouverte. Appuyez une fois sur le bouton Programme.

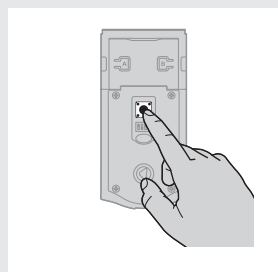

B Appuyez une fois sur la coche.

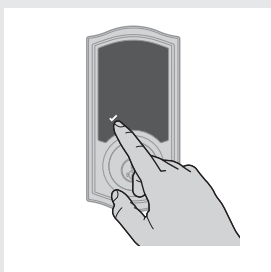


C Saisissez un nouveau code d'utilisateur. Vous pouvez programmer 30 codes utilisateur au total.



Chaque code d'utilisateur doit être un code unique entre 4 et 8 chiffres, en fonction de votre système de maison intelligente.

D Appuyez une fois sur le symbole de cadenas.

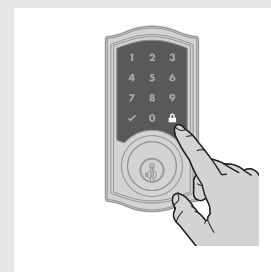

E Quels sons et quelles lumières sont émis par la serrure?

Code principal

Pour une plus grande sécurité, un code principal peut être utilisé au moment d'ajouter ou de supprimer les codes d'utilisateur. Pour des informations supplémentaires sur le code principal, téléchargez le guide de programmation et de résolution de problèmes sur la page Écran tactile SmartCode 10 sur le site www.weiserlock.com.


Une coche avec un bip



La programmation a réussi.

ou

Motif de X avec trois bips

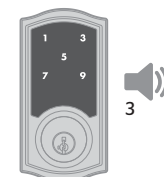

La programmation a échoué.

Assurez-vous que le code d'utilisateur n'est pas un doublon et qu'il est composé de 4 à 8 chiffres.

Assurez-vous qu'il reste de la place pour un code supplémentaire dans la serrure. Si toutes les positions de code d'utilisateur sont remplies, supprimez un code pour faire place à ce code.

*Un bip ne se fera entendre que si l'interrupteur n° 3 (sur le côté intérieur de la serrure) est en position « allumée ». Voir « Interrupteurs et couleurs du témoin d'état » à la page 4.

8 Testez la serrure (vérifiez le fonctionnement normal)

Confirmez que le(s) code(s) ajouté(s) lors de l'étape précédente fonctionne(nt) pour déverrouiller la porte.

Activer l'écran


Option 1

Touchez l'écran avec la paume ou le dos de la main jusqu'à ce que les chiffres s'allument.



Option 2

Touchez le coin inférieur gauche de l'écran (où se situe la coche) jusqu'à ce que les chiffres s'allument.

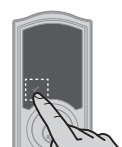

Option 3

Touchez l'écran avec trois doigts ou plus jusqu'à ce que les chiffres s'allument.



Verrouiller la porte


1. Activez l'écran.
2. Appuyez une fois sur le symbole de cadenas.

Conseil : si aucun code d'utilisateur n'est programmé, la porte ne peut pas être verrouillée au moyen de l'écran tactile.



Déverrouiller la porte


1. Activez l'écran.
2. Si SecureScreen^{MC} est activé, touchez les chiffres aléatoires qui s'affichent.
3. Saisissez le code d'utilisateur.



Si vous appuyez sur le mauvais chiffre en voulant composer le code d'utilisateur, il suffit d'appuyer une fois sur le symbole de cadenas pour effacer les chiffres saisis précédemment et recommencer la procédure de composition du code.

SecureScreen^{MC}

SecureScreen est une sécurité supplémentaire qui affiche des chiffres aléatoires avant de saisir un code d'utilisateur pour déverrouiller la porte. Cette fonctionnalité permet de garantir la présence d'empreintes digitales sur tous les chiffres de sorte que le code ne puisse pas être deviné en examinant les empreintes sur l'écran tactile.

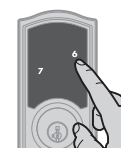


Cette option peut être désactivée en éteignant l'interrupteur n° 4. Voir la page 4.

9 Posez le couvercle intérieur


taille réelle 

Informations importantes concernant le couvercle intérieur


La fenêtre du couvercle intérieur est verrouillée par défaut afin d'empêcher quelqu'un de retirer la batterie ou de modifier les réglages de votre serrure.

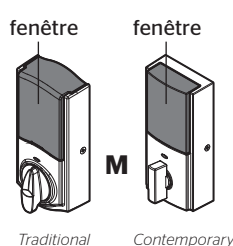

Si vous souhaitez déverrouiller la fenêtre, elle peut glisser vers le haut pour un accès plus pratique aux boutons de programmation lorsque le couvercle est posé.

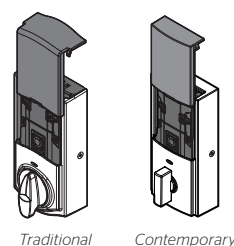


Pour déverrouiller la fenêtre, retirez la vis de sécurité.

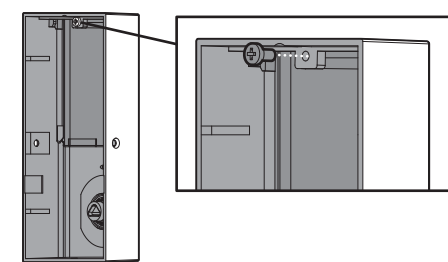


Pose du couvercle

a Poser le couvercle intérieur.

Remarque : il peut être nécessaire de faire pivoter le bouton de serrure pour l'aligner avec la tige du bouton de serrure.

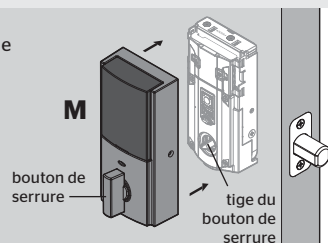

b Poser les vis.

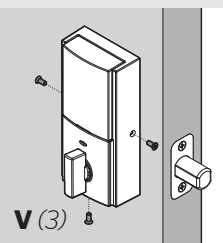

Accès au le bloc-piles

Modèles Traditional


Si la fenêtre est déverrouillée, retirez la fenêtre pour accéder au bloc-piles.

Si la fenêtre est verrouillée, retirez le couvercle intérieur et les vis pour accéder au bloc-piles.




Modèles Contemporary

Retirez le couvercle intérieur et les vis pour accéder au bloc-piles.

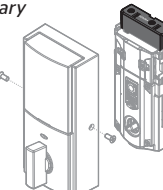

Vue d'ensemble de SmartCode

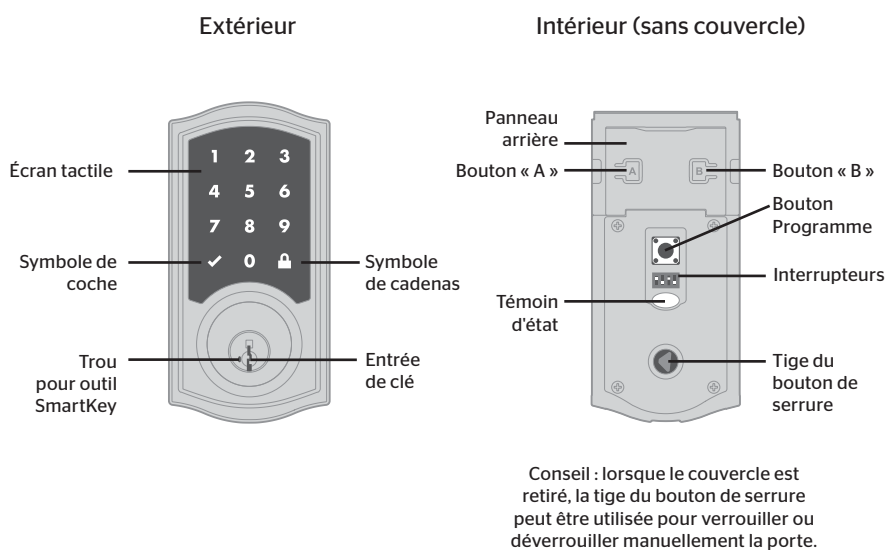


Alertes système

Affichage	Alerte	Raison	Solution
	La marque en forme de X clignote une fois avec un bip*.	Un mauvais code a été saisi.	Saisissez le code de nouveau.
	Le motif de X clignote trois fois avec trois bips*.	Le code d'utilisateur n'a pas été programmé	Programmez au moins un code d'utilisateur
		Le système de programmation s'arrête au bout de 20 secondes.	Tenter à nouveau la procédure de programmation.
	Le motif de X clignote 15 fois avec 15 bips*.	Échec de la programmation.	
		Trois codes inexacts ont été saisis en une minute.	Saisissez le code de nouveau au bout de 60 secondes de verrouillage de l'écran tactile.
	Le symbole de coche et le symbole de cadenas clignotent simultanément cinq fois avec un long bip continu*.	Piles faibles.	Remplacez les piles.
	Le symbole de coche et le symbole de cadenas clignotent l'un après l'autre cinq fois avec un long bip continu*.	Porte coincée en essayant de verrouiller.	Reverrouillez manuellement la porte. Au besoin, repositionnez la gâche.
N/A	La serrure émet un bip continu.	L'ensemble intérieur est déconnecté de l'extérieur.	Retirez le bloc-piles, reconnectez l'ensemble intérieur à celui de l'extérieur et remplacez le bloc-piles.

*Un bip ne se fera entendre que si l'interrupteur n° 3 est en position « allumée »

Interrupteurs et couleurs du témoin d'état

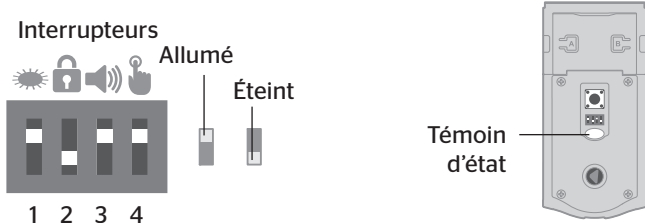

Interrupteur	Fonction
1	Le témoin DEL clignote toutes les 6 secondes.
2	La porte se verrouillera automatiquement 30 secondes après avoir été déverrouillée. L'interrupteur est désactivé si aucun code n'est programmé.
3	Audio
4	SecureScreen affiche des chiffres aléatoires qu'il faut toucher avant d'entrer le code d'utilisateur. Cette fonction permet la présence d'empreintes digitales sur tous les chiffres excluant ainsi la possibilité d'identification du code par examen des empreintes.

Couleur	État de la serrure
Vert clignotant	Déverrouillée
Orange clignotant	Verrouillée
Rouge clignotant	Batterie faible

Processus manuel d'orientation de la porte

Le cas échéant, le processus d'orientation de la porte peut être effectué manuellement. Ceci est utile lorsque la serrure est posée sur une porte différente.

- Retirez le bloc-piles.
- Appuyez sur le bouton Programme et maintenez-le enfoncé pendant l'insertion du bloc-piles. Relâchez le bouton lorsque le bloc-piles est inséré. Le témoin d'état clignote en rouge et vert.
- Appuyez une fois de plus sur le bouton Programme.
- Le pêne demi-tour sort et rentre pour apprendre l'orientation de la porte.

Réussite **Échec**

Si l'écran tactile indique un échec, voir le guide de programmation et de résolution de problèmes en ligne ou appelez l'assistance technique Weiser.

Supprimer un seul code d'utilisateur

Conseil : tous les codes peuvent être supprimés en une seule opération si le code principal est activé. Pour plus d'informations sur le code principal, consultez le guide de programmation et de résolution de problèmes en ligne.

- Maintenez la porte ouverte. Appuyez une fois sur le bouton Programme.
- Appuyez une fois sur le symbole de coche.
- Appuyez une fois sur le symbole de cadenas.
- Saisissez le code d'utilisateur à supprimer.
- Appuyez une fois sur le symbole de cadenas.
- Saisissez à nouveau le code d'utilisateur.
- Appuyez une fois sur le symbole de cadenas.

Si cela échoue
Assurez-vous de saisir le même code valide aux étapes 4 et 6.

⚠ Testez le code
Lorsque la porte est ouverte, testez le code d'utilisateur pour vous assurer qu'il ne déverrouille plus la porte.

Si vous n'appuyez pas sur l'écran pendant 20 secondes, le système s'arrête automatiquement, et il faudra recommencer la procédure.

Réinitialisation à la configuration d'usine


La réinitialisation à la configuration d'usine supprime tous les codes associés à la serrure.

- Retirez le bloc-piles.
- Appuyez sur le bouton Programme et maintenez-le enfoncé pendant la pose du bloc-piles. Maintenez le bouton enfoncé pendant 30 secondes, jusqu'à ce que le témoin d'état clignote en rouge.
- Appuyez à nouveau sur le bouton Programme. Le témoin d'état clignote en vert et rouge à plusieurs reprises.
- Au bout de quelques secondes, la serrure lancera le processus d'orientation de la porte et le pêne demi-tour sortira et rentrera pour apprendre l'orientation de la porte.

Informations sur le réseau

Retirer la serrure du réseau

Suivez les instructions de votre système de maison intelligente pour retirer le verrou depuis le réseau. Lorsque vous y êtes invité par le système, appuyez une fois sur le bouton «A» à l'intérieur de la serrure.

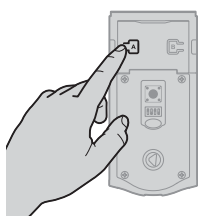

Remarques sur le système Z-Wave

Ce produit est équipé du protocole de sécurité Z-wave Plus et doit être utilisé avec une télécommande dotée du protocole de sécurité Z-Wave afin de permettre une utilisation optimale. Z-Wave est un « réseau maillé sans fil », les résultats sont variables en fonction de la construction du bâtiment et des voies de communication.


Pour assurer l'interopérabilité, chaque produit Z-Wave doit satisfaire à un test de conformité rigoureux afin de respecter la norme Z-Wave et garantir une conformité complète avec tous les autres appareils et dispositifs de contrôle. La marque d'identification Z-Wave garantit aux consommateurs, intégrateurs, distributeurs et fabricants que leurs produits fonctionneront de manière fiable avec tous les autres appareils Z-Wave. Et, quel que soit le fournisseur, des nœuds toujours alimentés peuvent assurer la fonction de répéteur pour les produits Kwikset/Weiser/Baldwin.

La configuration Z-Wave et les paramètres d'association sont disponibles sur la page Écran tactile SmartCode 10 du site www.weiserlock.com.

Recléage SmartKey

Reprogrammez la serrure pour qu'elle fonctionne avec votre clé actuelle. Pour plus de renseignements, consultez les instructions de recléage SmartKey fournies.

Conseil : si le verrouillage automatique est activé (consultez « Interrupteurs et couleurs du témoin d'état »), retirez le bloc-piles avant le recléage.

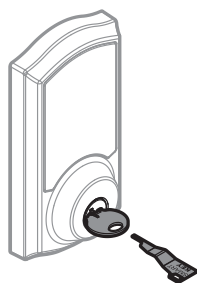

Mesures de protection importantes

- Lire toutes les instructions.
- Familiarisez-vous avec tous les avertissements et mises en garde.
- Rappelez les précautions de sécurité à tous les membres de la famille.
- Protégez vos codes d'utilisateur et le code principal.
- Éliminez les piles conformément à la réglementation et aux lois locales.

⚠ Mise en garde : prévenir toute entrée non autorisée. Étant donné que quiconque ayant accès au panneau arrière peut changer les codes d'utilisateur, vous devez en restreindre l'accès et vérifier régulièrement les codes d'utilisateur afin de vous assurer qu'ils n'ont pas été modifiés sans autorisation. L'utilisation d'un code principal peut aider à protéger les réglages de votre système.

⚠ AVERTISSEMENT : le fabricant tient à vous aviser qu'aucune serrure ne peut à elle seule offrir une sécurité complète. Cette serrure peut être mise hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être contournée par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucune serrure ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. Différentes qualités de matériel d'installation sont offertes pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou tout autre professionnel de la sécurité.