


62823 / 01

**Standard Cylinder**  
Cylindre standard

Standard cylinders may be either pin and tumbler or SmartKey®, and they have two hooks that extend past the end of the cylinder.


Les cylindres standards peuvent être à goupille et gorge ou Smartkey et ils possèdent deux crochets qui se déploient au-delà de l'extrémité du cylindre.

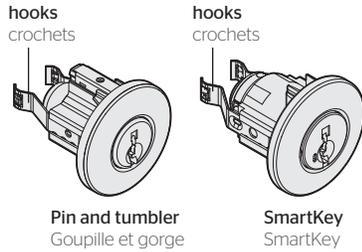

**Removable Core**  
Noyau amovible

Removable cores are pin and tumbler cylinders that feature a locking bar and side clip and can be installed and removed with a control key.

Les noyaux amovibles sont des cylindres à goupille et gorge qui présentent une barre de verrouillage et une agrafe de côté et peuvent être installées et démontées avec une clé de contrôle.

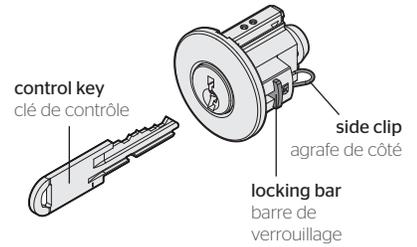

**Standard cylinder installation**  
Installation du cylindre standard

<p><b>A</b> ⚠ <b>Make sure knob interior is unlocked.</b> Assurez-vous que la poignée intérieure est déverrouillée.</p>	<p><b>B</b> <b>Insert cylinder.</b> Insérez cylindre.</p> <p>Make sure the cylinder snaps into place. Assurez-vous que le cylindre se mette bien en place.</p>	<p><b>C</b> <b>Insert key.</b> Insérez la clé.</p>	<p><b>D</b> <b>Rotate key 45° clockwise.</b> Tournez la clé de 45° dans le sens horaire.</p>
<p><b>E</b> ⚠ <b>CAUTION: Pull key to ensure cylinder is installed securely.</b> ATTENTION : Tirez sur la clé pour vous assurer que le cylindre est bien installé.</p>	<p><b>F</b> <b>Rotate key 45° counter-clockwise.</b> Tournez la clé de 45° dans le sens antihoraire.</p>	<p><b>G</b> <b>Remove key.</b> Retirez la clé.</p> <p>If needed, see cylinder removal instructions at <a href="http://weiserlock.com/rekey">weiserlock.com/rekey</a> Au besoin, consultez les instructions pour retirer le cylindre sur <a href="http://weiserlock.com/rekey">weiserlock.com/rekey</a></p>	



**Removable core installation**  
Installation du noyau amovible

<p><b>A</b> ⚠ <b>Make sure knob interior is unlocked.</b> Assurez-vous que la poignée intérieure est déverrouillée.</p>	<p><b>B</b> <b>Insert control key.</b> Insérez la clé de contrôle.</p>	<p><b>C</b> <b>Rotate key 90° counter-clockwise.</b> Tournez la clé de 90° dans le sens antihoraire.</p>
<p><b>D</b> <b>Insert cylinder.</b> Insérez le cylindre.</p>	<p><b>E</b> <b>Rotate key 90° clockwise.</b> Tournez la clé de 90° dans le sens horaire.</p>	<p><b>F</b> <b>Remove control key.</b> Retirez la clé de contrôle.</p> <p>If needed, see cylinder removal instructions at <a href="http://weiserlock.com/rekey">weiserlock.com/rekey</a> Au besoin, consultez les instructions pour retirer le cylindre sur <a href="http://weiserlock.com/rekey">weiserlock.com/rekey</a></p>

⚠ **WARNING:** This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. Différentes qualités de matériel d'installation sont offertes pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.