


ACTIVATING THE SCREEN

Use the following options:


Option 1

Touch screen with
palm or back of hand
until digits illuminate.

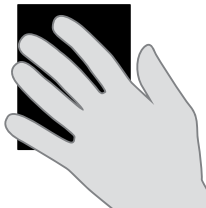


Option 2

Touch lower left area of screen
(where checkmark is located)
until digits illuminate.

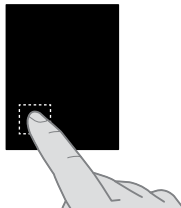

Option 3

Touch screen with
three or more fingers
until digits illuminate.

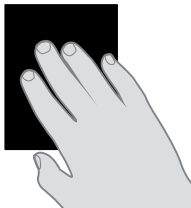


ACTIVANT L'ÉCRAN

Utiliser les options suivantes :


Option 1

Toucher l'écran avec la paume ou le dos de la main jusqu'à ce que les chiffres se allument.

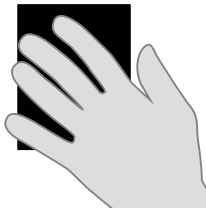

Option 2

Touchez la zone en bas à gauche de l'écran (où est situé coche) jusqu'à ce que les chiffres se allument.

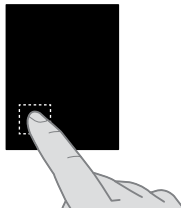

Option 3

Touchez l'écran avec trois doigts ou plus jusqu'à ce que les chiffres se allument.

