

# WEISER

## Powerbolt<sup>2</sup>

PÈNE DORMANT ÉLECTRONIQUE  
À ÉCRAN TACTILE



### Comment effectuer le processus d'orientation de la porte :


1



Lorsque la porte est ouverte et déverrouillée, entrez le Mastercode par défaut suivant pour indiquer à la serrure l'orientation de la porte :

1. Appuyez sur 0-0-0-0.
2. Appuyez sur . Vous entendrez un bip.
3. Appuyez sur 0.
4. Appuyez sur .

2

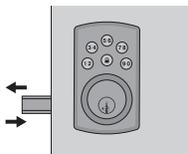


Le pêne demi-tour se déploie et se rétracte. La serrure émet un signal sonore et le clavier passe au vert ou au rouge.

Vert (avec 2 bips) : La porte a acquis avec succès l'orientation de la porte. Passez à l'étape 3.


Rouge (avec 3 bips) : Assurez-vous que la porte est déverrouillée et que vous utilisez des piles neuves. Répétez l'étape 1.

3

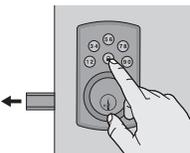

Appuyez sur le bouton . Le pêne se prolongera pour verrouiller.


4

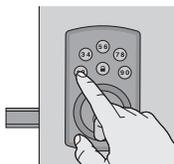

Saisissez le code d'utilisateur par défaut (1-2-3-4).

**IMPORTANT : Il est recommandé de remplacer le Mastercode et le code utilisateur par défaut par vos propres codes.**

5

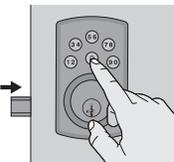

Appuyez sur le bouton . La porte va se déverrouiller.

Vidéo Programmation : <https://www.youtube.com/watch?v=eZSwXjcYwAQ>

Vidéo Installation : <https://www.youtube.com/watch?v=Aomf7oqslas>

LE LEADER DE LA SÉCURITÉ RÉSIDENIELLE


# WEISER

## Powerbolt 2


PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE  
A ÉCRAN TACTILE



### Comment ajouter un code :

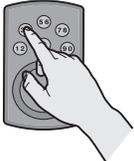- 

**1** Assurez-vous que la serrure est déverrouillée et que la porte est ouverte. Entrez votre Mastercode existant.
- 

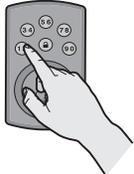**2** Appuyez sur . Vous entendrez un bip.
- 

**3** Appuyez sur **1 - 9**.
- 

**4** Appuyez sur . Vous entendrez un bip.
- 

**5** Entrez un nouveau code d'utilisateur. Il doit comporter de 4 à 10 chiffres.
- 

**6** Appuyez sur . Vous entendrez deux bips en cas de succès. Si vous entendez trois bips, c'est un échec. Répétez lentement à partir de l'étape 1.

# WEISER®

## Powerbolt 2

PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE  
A ÉCRAN TACTILE



### Comment supprimer un code :



Assurez-vous que la serrure est déverrouillée et que la porte est ouverte.  
Entrez votre Mastercode existant.



Appuyez sur . Vous entendrez un bip.



Appuyez sur **3**.



Appuyez sur . Vous entendrez un bip.



Saisissez le code d'utilisateur que vous souhaitez supprimer.



Appuyez sur . Vous entendrez deux bips en cas de succès. Si vous entendez trois bips, c'est un échec. Répétez lentement à partir de l'étape 1.



Testez le code : Pendant que votre porte est ouverte, verrouillez-la. Entrez le code d'utilisateur, puis appuyez sur . La porte ne doit pas se déverrouiller.