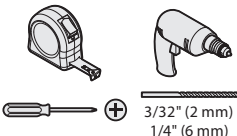



56263-001 Rev 01

Dummy Knob  
Bouton factice

www.weiserlock.com


USA: 1-800-677-5625 · Canada: 1-800-501-9471

| Required tools<br>Outils nécessaires                                                                                 | Parts in the box<br>Pièces dans la boîte                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>3/32" (2 mm)<br/>1/4" (6 mm)</p> | <p>Knob<br/>Le bouton</p>  <p>A</p> | <p>Allen wrench<br/>Clé Allen</p>  <p>B</p> | <p>Screws<br/>Vis</p>  <p>C D E</p> |


## 1 Prepare door Préparez la porte

**A** Cut out template and fold along fold line for desired backset. Place fold line on edge of door with centerline 38" (965 mm) from floor.



Découpez le gabarit et pliez-le le long de la ligne de pliage pour l'écartement souhaité. Placez la ligne de pliage sur le chant de la porte, l'axe central à environ 965 mm (38 po) du sol.

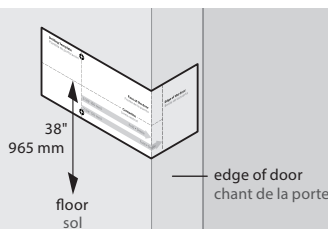

**B** Mark holes  
Marquez les trous

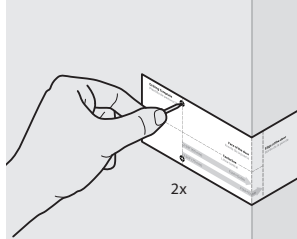

**C** Drill holes  
Percez les trous

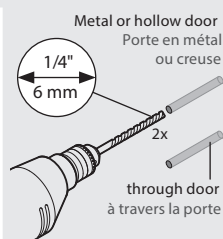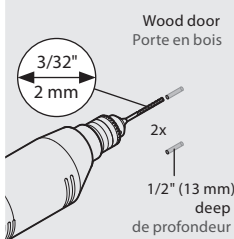

Instructions continue on reverse  
Suite des instructions au verso



Drilling Template  
Gabarit de perçage



Face of the door  
Face de la porte

Edge of the door  
Chant de la porte

Centerline  
Axe central

2-3/8" (60 mm)

Fold • Plier

2-3/4" (70 mm)

Fold • Plier

# 2


## Install knob Installer le bouton

### A Remove knob Retirer le bouton




### B Install interior knob base Installer la base du bouton intérieur

Wood door  
Porte en bois

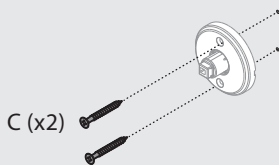


Metal or hollow door  
Porte en métal ou creuse

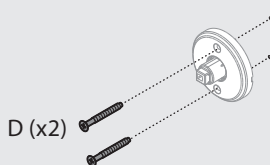


E (x2)



### C Install knob Installer le bouton

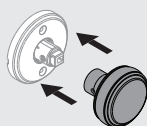

### D Tighten set screw Serrez la vis de pression

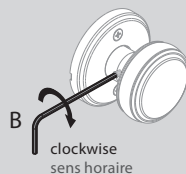

Copyright © 2025 ASSA ABLOY Americas Residential Inc. All rights reserved

Drilling Template  
Gabarit de perçage

Edge of the door  
Chant de la porte

Face of the door  
Face de la porte

Centerline  
Axe central

Fold • Plier

2-3/8" (60 mm)

Fold • Plier

2-3/4" (70 mm)

