

# WEISER®


## Powerbolt<sup>1</sup>

PÊNE DORMANT SANS ENTRÉE  
DE CLÉ ET À PAVÉ TACTILE



Comment effectuer le processus d'orientation de la porte :

1

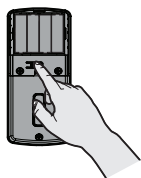

Appuyez et relâchez le bouton « PROG ». Vous entendrez 2 longs bips.

2



Appuyez .

3




Appuyez sur le bouton **12** une fois pour le loquet de verrouillage GAUCHE.

3



Appuyez sur le bouton **56** une fois pour le loquet de verrouillage DROIT.

4

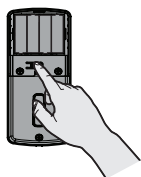

Appuyez une fois sur le bouton « PROG ». Vous entendrez un court bip.

# WEISER®


## Powerbolt<sup>1</sup>

PÊNE DORMANT SANS ENTRÉE  
DE CLÉ ET À PAVÉ TACTILE




### Comment ajouter un code :

1



Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de réglage à l'intérieur de la serrure. Retirez le couvercle et mettez de côté.

2

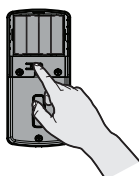


Appuyez et relâchez le bouton « PROG ». Vous entendrez 2 longs bips.

3



Appuyez sur le bouton **12** une fois.

4

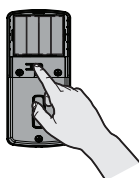


Appuyez une fois sur le bouton « PROG ». Vous entendrez un court bip.

5



Saisissez le nouveau code d'utilisateur.

6

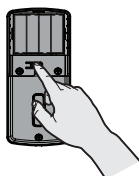

Appuyez sur PROG. Vous entendrez un bip si vous avez réussi. En cas d'échec, vous entendrez 3 bips courts. Répétez lentement à partir de l'étape 1.

# WEISER®


## Powerbolt<sup>1</sup>

PÊNE DORMANT SANS ENTRÉE  
DE CLÉ ET À PAVÉ TACTILE




### Comment supprimer un code :

1



Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de fixation à l'intérieur de la serrure. Retirer le couvercle et mettre de côté.

2

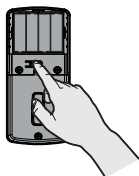


Appuyez et relâchez le bouton « PROG ». Vous entendrez 2 longs bips.

3



Appuyez une fois sur le bouton **34**.

4

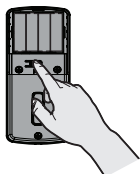


Appuyez une fois sur le bouton « PROG ». Vous entendrez un court bip.

5



Saisissez le code d'utilisateur que vous souhaitez supprimer.

6

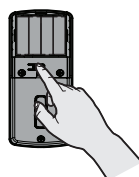

Appuyez sur le bouton « PROG ». Vous entendrez un bip si vous avez réussi. En cas d'échec, vous entendrez 3 bips courts. Répétez lentement à partir de l'étape 1.