WEISER

66872-001 Rev 02 MPP

Installation Guide
Guide de pose

Dummy Lever
Garniture sans serrure

www.weiserlock.com
USA : 1-800-677-5625 • Canada : 1-800-501-9471

Required tools Outils nécessaires	**Parts in the box** Pièces dans la boîte		
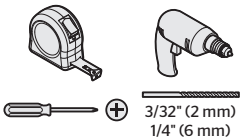	Lever Bec-de-cane 	Allen wrench Clé Allen 	Screws Vis 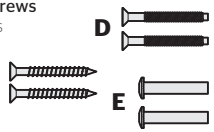

1 Prepare door
Préparez la porte

A **Cut out template and fold along fold line for desired backset. Place fold line on edge of door with centerline 38" (965 mm) from floor.**

Découpez le gabarit et pliez-le le long de la ligne de pliage pour l'écartement souhaité. Placez la ligne de pliage sur le chant de la porte, l'axe central à environ 965 mm (38 po) du sol.

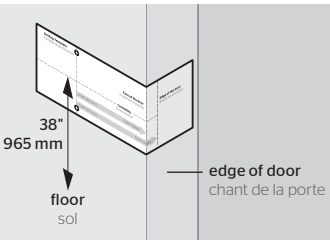

B **Mark holes**
Marquez les trous

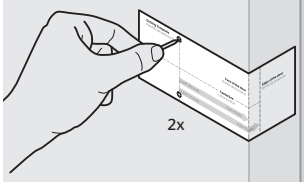

C **Drill holes**
Percez les trous

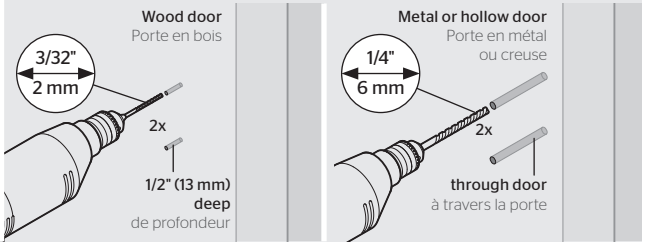

Instructions continue on reverse
Suite des instructions au verso

Drilling Template
Gabarit de perçage

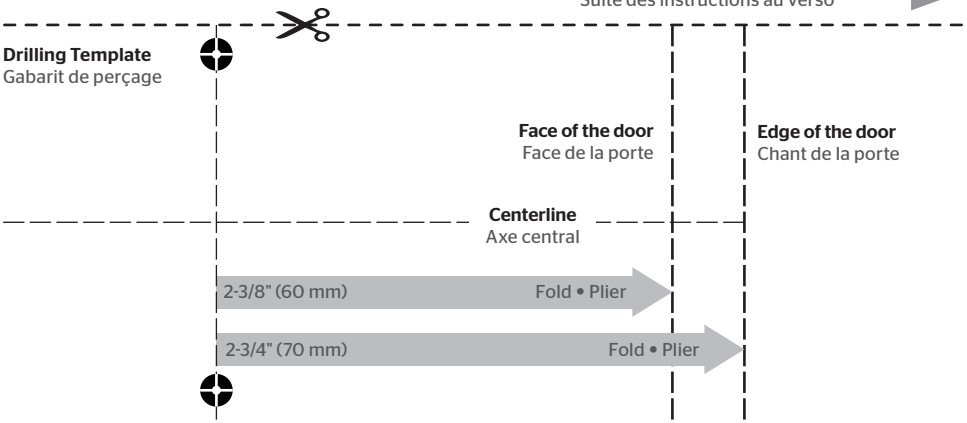

2 Install lever
Posez le bec-de-cane

A **Install lever**
Posez le bec-de-cane

Wood door
Porte en bois

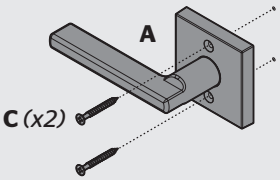

Metal or hollow door
Porte en métal ou creuse

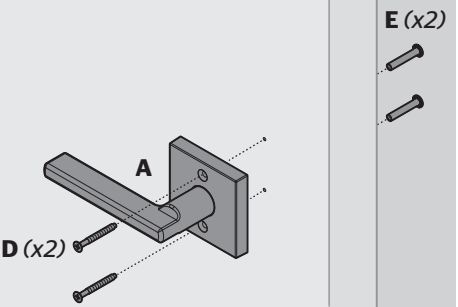

B **Tighten set screw, if necessary**
Serrez la vis de pression, si nécessaire

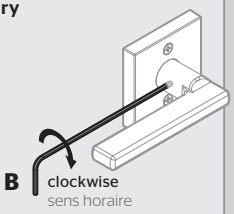
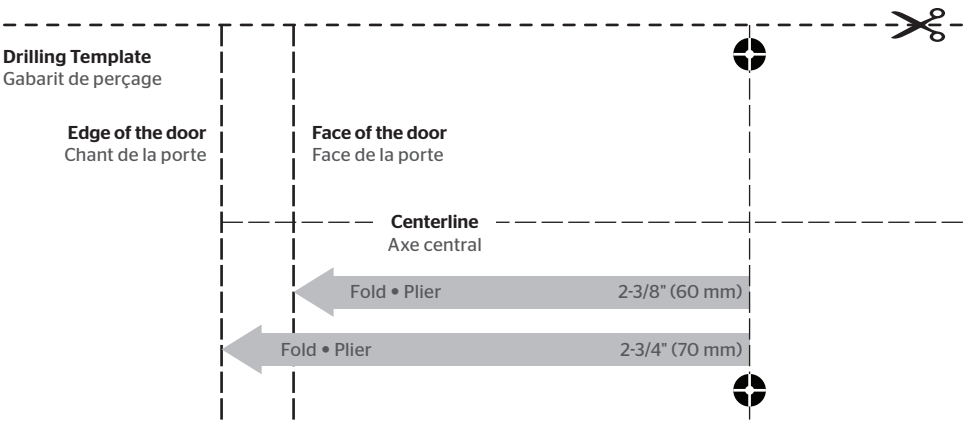
©2018 Spectrum Brands, Inc.