


Prepare door and check dimensions

Préparation de la porte et vérification des dimensions

If drilling a new door, use the supplied template and the complete door drilling instructions available at weiserlock.com/doorprep


Si vous percez une nouvelle porte, utilisez le gabarit fourni et consultez les instructions complètes sur le perçage de la porte à weiserlock.com/doorprep

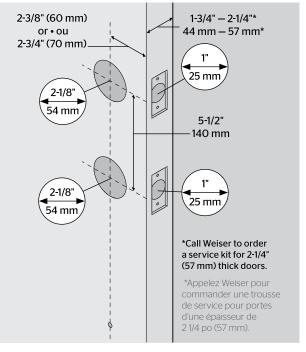

**Confirm bottom hole location** Confirmation de l'emplacement du trou inférieur

Fold the supplied template along the fold line and place on the exterior side of your door so that the holes in the template are aligned with the holes in your door.

> Pliez le gabarit fourni le long de la ligne de pli et placez-le sur le côté extérieur de votre porte de manière à ce que les trous du gabarit soient alignés avec les trous de votre porte.

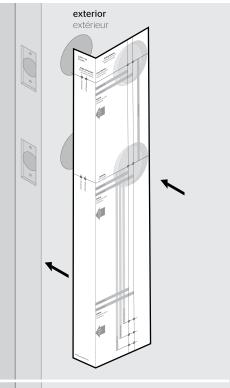


If you already have the bottom hole drilled in your door, confirm that its location falls between the highest and lowest holes at the bottom of the template. If it does not fall within this range, drill a new hole in step 3.


> If the bottom hole is not drilled, use the template to mark the location of the new hole on your door. Make sure it is aligned with the other holes in the door. Drill a new hole in step 3 at the 9-1/8" (232 mm) mark on the template.

Si le trou inférieur est déjà percé dans votre porte, vérifiez que son emplacement se situe dans l'intervalle indiqué sur le gabarit pour le trou inférieur. Si ce n'est pas le cas, percez un nouveau trou comme indiqué à l'étape 3.


Si le trou inférieur n'est pas percé, utilisez le gabarit pour marquer l'emplacement du nouveau trou sur votre porte. Assurez-vous que le trou est aligné avec les autres trous dans la porte. Percez un nouveau trou dans l'étape 3 à la marque de 232 mm (9 1/8 po) sur le gabarit.

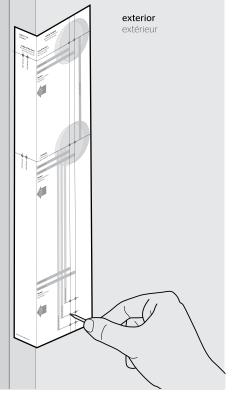

Drill new bottom hole (if needed) Perçage d'un nouveau trou inférieur (au besoin)

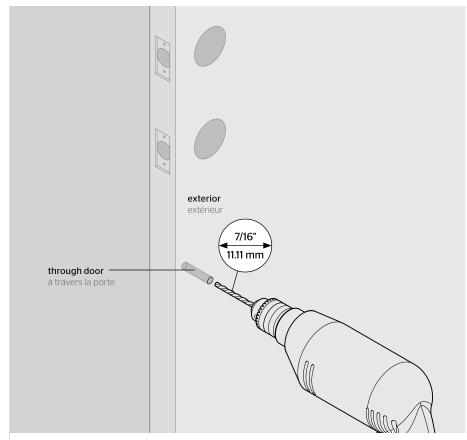


Extend the top latch bolt Extension du pêne du loquet supérieur

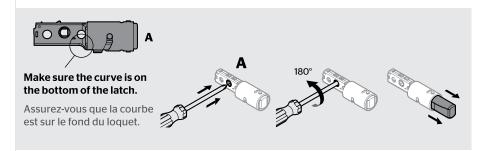

Adjust the backset of the top latch (if needed) Ajustement de l'écartement du loquet supérieur (au besoin)

Hold the latch in front of the door hole, with the latch case flush against the door edge.

Maintenez le loquet en face du trou de la porte, avec le boîtier de loquet à niveau avec le bord de la porte.




If the D-shaped hole is centered in the door hole, no adjustment is required. Proceed to step 6.

> If the D-shaped hole is NOT centered, adjust latch. See "Latch Adjustment" (step 5C)

> Si le trou en forme de « D » est centré dans le trou de la porte, aucun ajustement n'est nécessaire. Passez à l'étape 6.


Si le trou en forme de « D » n'est PAS centré, ajustez le loquet. Voir « Ajustement du loquet » (étape 5C).

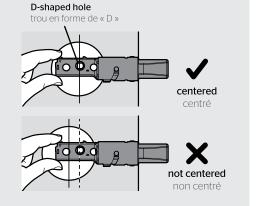


Latch Adjustment (only if needed)

Rotate the front of the latch to extend it.


Tournez la partie avant du loquet pour l'allonge






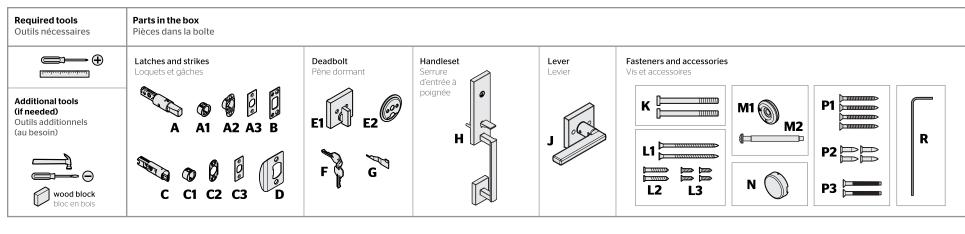




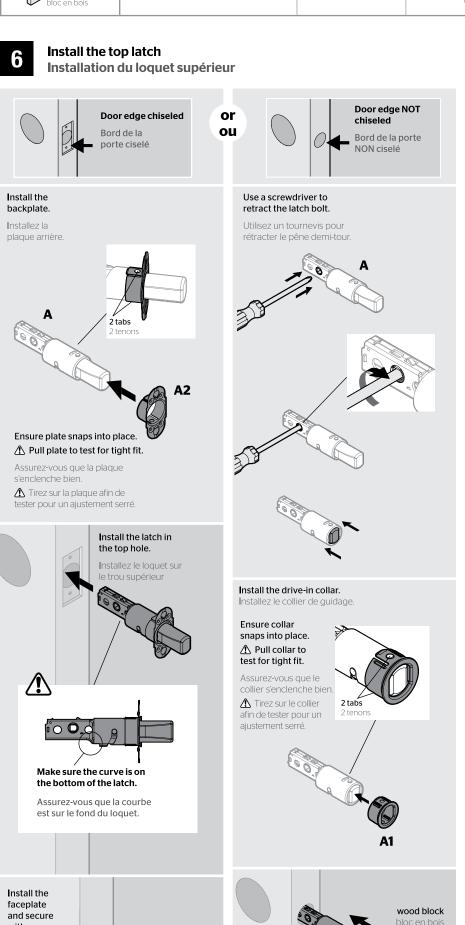


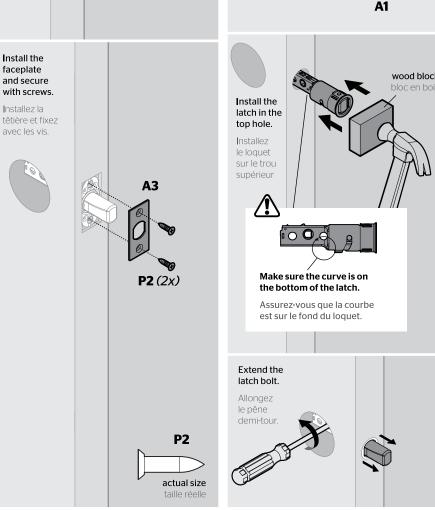




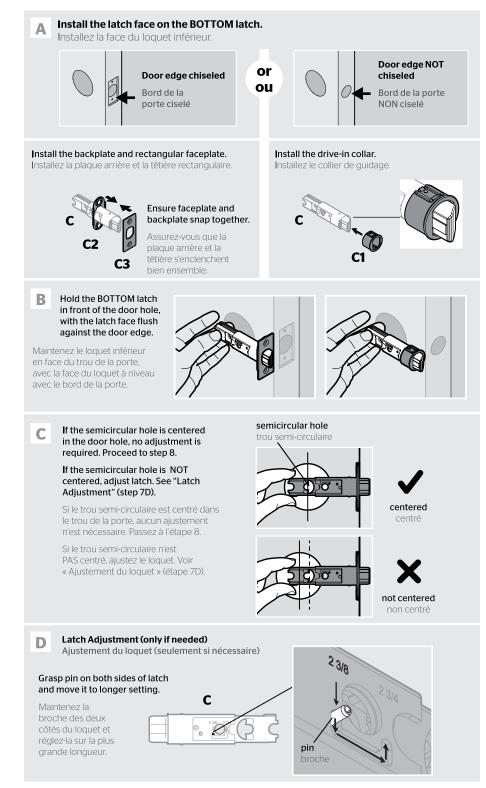





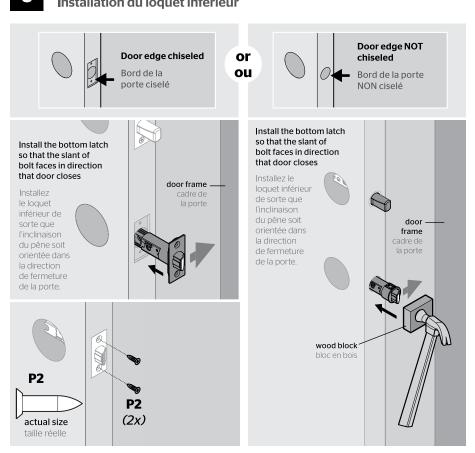


## Install handleset Installation de la serrure d'entrée à poignée

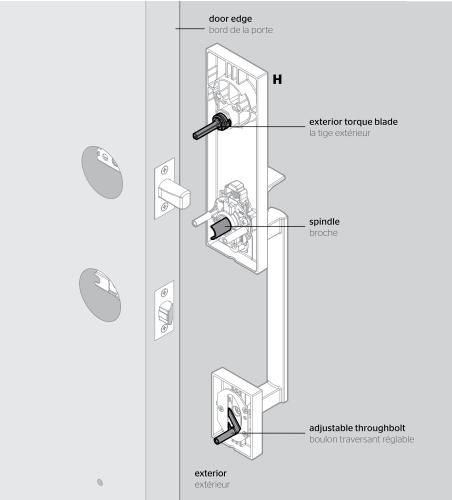


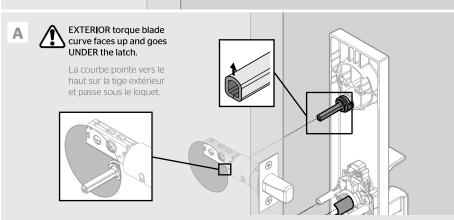


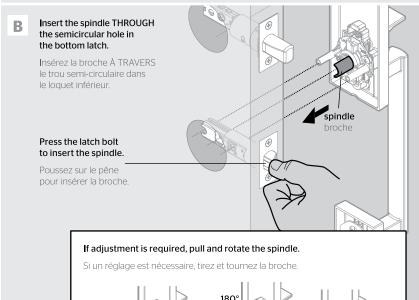


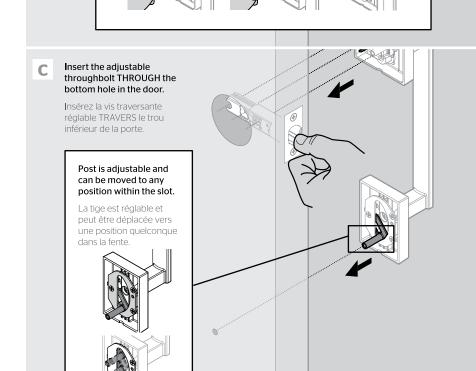


# Secure the handleset Fixez la serrure d'entree

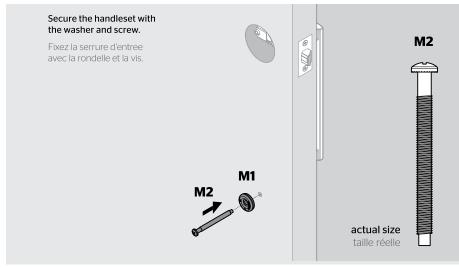

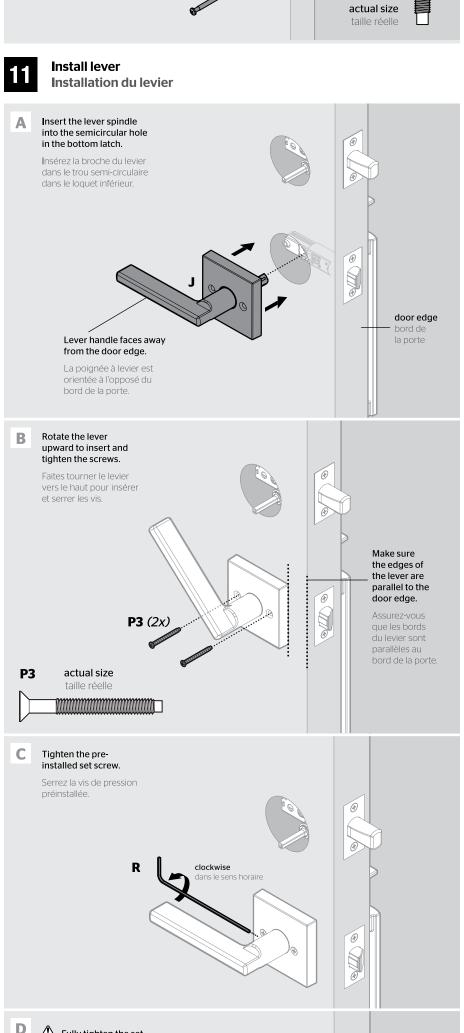

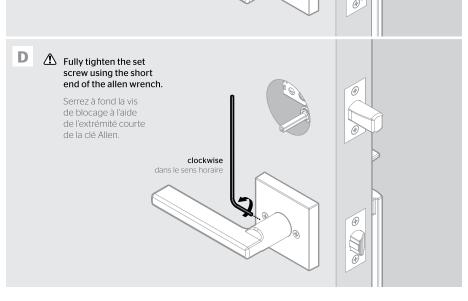

### Install interior deadbolt Installation du pêne dormant intérieur

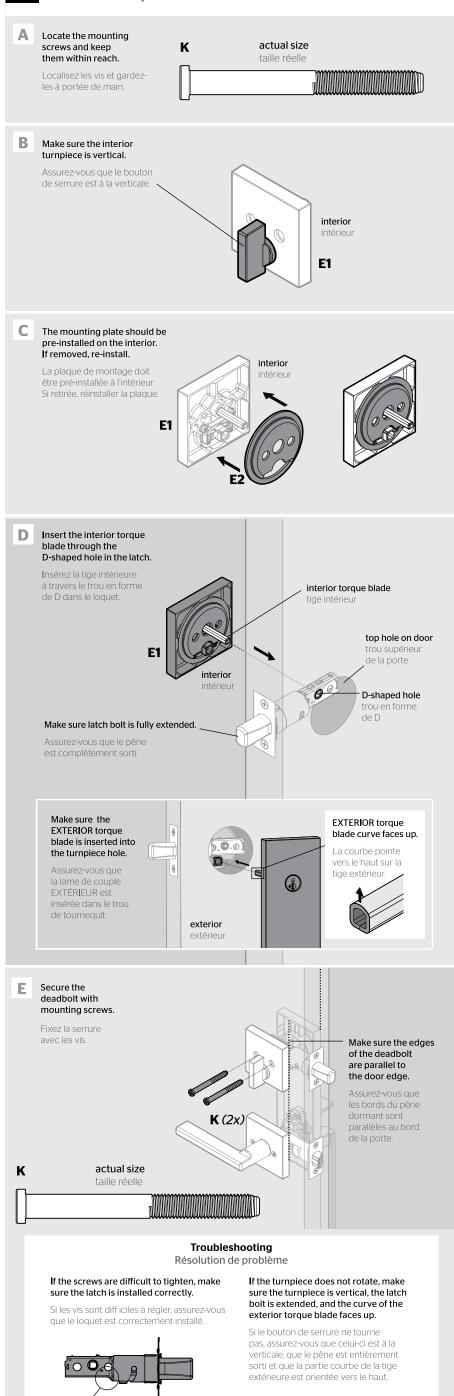


 $\underline{ \ \, } \ \ \, \text{WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be}$  $defeated \ by \ for cible \ or \ technical \ means, or \ evaded \ by \ entry \ elsewhere \ on \ the \ property. \ No \ lock \ can \ substitute$ for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.


 $curve \ on \ bottom$ 


la courbe est sur le fond

#### Secure the handleset Fixez la serrure d'entree

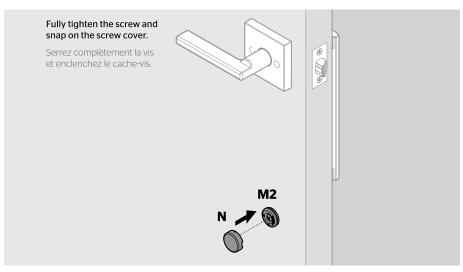


## **Install strikes** Installation des gâches

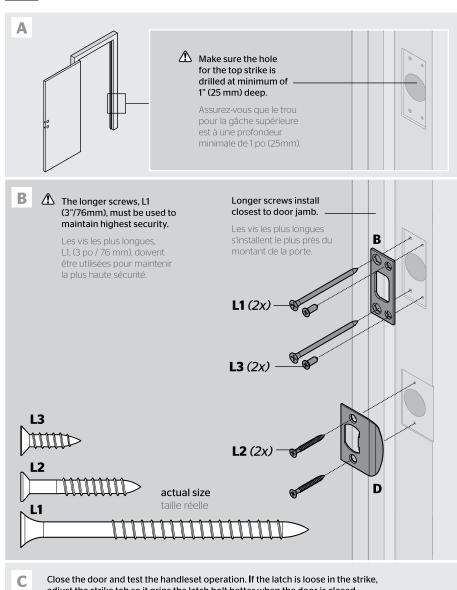

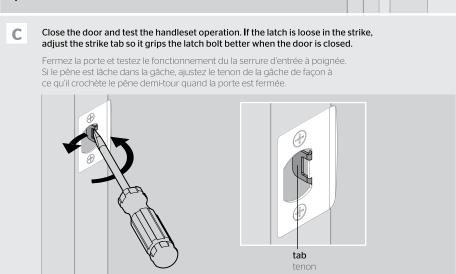

## Re-key deadbolt (if needed) Recléage du pêne dormant (au besoin)

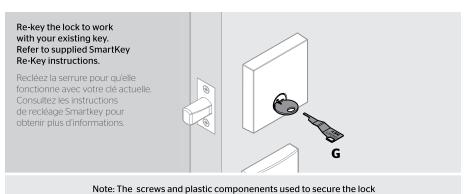

to the packaging are not needed for lock installation.

Remarque : Les vis et composants en plastique utilisés pour fixer la serrure sur l'emballage ne sont pas nécessaires pour l'installation de la serrure.

⚠ AVERTISSEMENT: Le fabricant souhaite informer qu'aucune serrure ne peut offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être retiré par la force ou par des moyens techniques ou évité en utilisant une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou peut remplacer la surveillance de l'environnement et le bon sens. Différents degrés de matériaux d'installation sont disponibles pour différentes applications. Afin d'accroître la sécurité et réduire les risques, vous devriez consulter un titre serrurier professionnel qualifié ou un autre.