

NOTICE


- Use the components from this package, make no substitutions.
- Consult local building codes for requirements in your area.
- Before starting, read all instructions and lay out parts as shown.

AVIS

- Utilisez les pièces comprises dans cet emballage, sans y substituer d'autres pièces.
- Consultez les codes de bâtiment locaux afin de vous conformer aux règlements de votre région.
- Avant de commencer, lisez toutes les instructions et étalez les pièces selon l'illustration.

AVISO

- Utilice los componentes de este paquete. No hag sustituciones.
- Para informarse de los requisitos de su área, consulte los códigos de construcción locales.
- Antes de empezar, lea todas las instrucciones y arregle todas las partes según el cuadro.

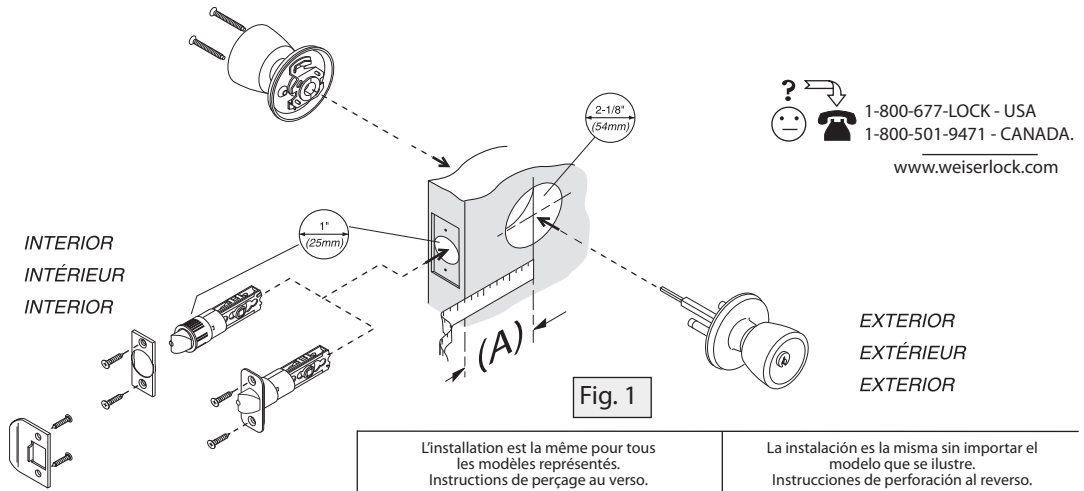

1-800-677-LOCK - USA
1-800-501-9471 - CANADA.
www.weiserlock.com


Installation the same regardless of model shown. Drilling instructions on reverse side.

L'installation est la même pour tous les modèles représentés. Instructions de perçage au verso.


La instalación es la misma sin importar el modelo que se ilustre. Instrucciones de perforación al reverso.

1. PREPARE LATCH.

1a. Measure your door for a backset (A) of 2-3/8" (60mm) or 2-3/4" (70mm). See figure 1 above. If backset measured 2-3/4" (70mm), adjust latch as follows: Grasp the hub (B) and slide it to the 2-3/4" position.

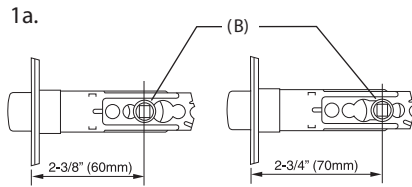

1b. If you received a universal latch, you have three options, if you chose the drive-in latch option proceed to step 2, otherwise continue as follows. • Select desired faceplate and insert latch into faceplate aligning flat portion of plate opening (C) with flat of collar (D). Slide latch into faceplate until faceplate is flush with face of collar. • Rotate faceplate clockwise to snap into collar. The faceplate should now be lined up in a vertical position.

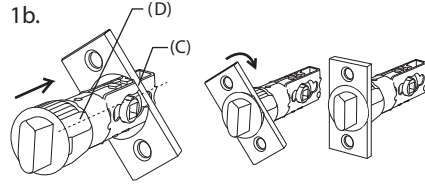

1. PRÉPARATION DU VERROU

1a. Mesurer la porte pour un écartement (A) de 2-3/8" (60 mm) ou 2-3/4" (70 mm). Voir figure 1 ci-dessus. Si l'écartement de la porte mesuré est de 2-3/4" (70 mm), régler le verrou comme suit : saisir le moyeu (B) et le faire glisser à la position 2-3/4" (70mm).

1b. Si le pêne est du type universel, trois options sont possibles. Si l'on choisit celle de pêne à enfoncer par forçage, passer à l'étape 2. Sinon, procéder comme suit. • Choisir la plaque frontale désirée et insérer le pêne dans celle-ci en alignant la partie plate de l'ouverture (C) de la plaque et le méplat du collet (D). Faire glisser le pêne dans la plaque frontale jusqu'à ce qu'il soit au ras de la face du collet. • Faire tourner la plaque frontale dans le sens horaire pour l'emboîter dans le collet. La plaque frontale doit alors être alignée en position verticale.


1. PREPARACIÓN DEL PESTILLO.

1a. Mida su puerta para determinar si la distancia al centro (A) es de 2-3/8" (60 mm) o de 2-3/4" (70mm). Ver la Figura 1 anterior. Si la distancia al centro de la puerta que se midió es de 2-3/4" (70 mm), ajuste el pestillo de la siguiente manera: Agarre el cubo (B) y deslícelo a la posición de 2-3/4" (70mm).

1b. Si recibió un pestillo universal, tiene tres opciones. Si seleccionó la opción del pestillo de encaje, continúe con el paso 2; de lo contrario, continúe con lo siguiente. • Seleccione la placa frontal deseada e inserte el pestillo, alineando la sección plana de la abertura de la placa (C) con la sección plana del collar (D). Deslice el pestillo en la placa frontal hasta que esta última quede a ras con la superficie del collar. Gire la placa frontal en sentido horario hasta engancharla en el collar. Ahora la placa frontal debe estar alineada en posición vertical.

2. INSTALL LATCH.

Insert latch into edge hole and position latch with flat (E) of the latch bolt parallel to the edge (F) and the bevel of the latch facing the door jamb. In addition, for all universal latch options, depress latch bolt with wood block and tap with hammer until front of latch is flush with door edge. Secure faceplate latch with screws.

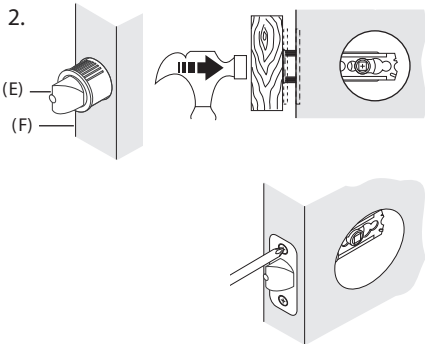

2. MISE EN PLACE DU PÈNE.


Insérer le pêne dans le trou de bordure et le positionner de façon à ce que son méplat (E) soit parallèle au bord (F) et à ce que son biseau soit face au chambranle de la porte. En outre, pour toutes les options de pêne universel, appuyer sur le pêne à ressort avec un morceau de bois et frapper sur celui-ci avec un marteau jusqu'à ce que le devant du pêne soit au ras du bord de la porte. Fixer la plaque frontale au moyen de vis.

2. INSTALACIÓN DEL PESTILLO.

Inserte el pestillo en el agujero del borde y colóquelo con la sección plana (E) del perno del pestillo paralela al borde (F) y el bisel del pestillo apuntando hacia el montante de la puerta. Además, para todas las opciones del pestillo universal, presione el perno del pestillo con un bloque de madera y golpee con un martillo hasta que el frente del pestillo quede al ras con el borde de la puerta. Sujete el pestillo de la placa frontal con los tornillos.

3. INSTALL EXTERIOR ASSEMBLY.

Install exterior assembly by inserting posts through latch. If exterior assembly has a spindle (G), align spindle through hub of latch. If spindle is not attached to an assembly, insert it into exterior assembly before installing. Note, for a keyed function, keyway should be positioned as shown.

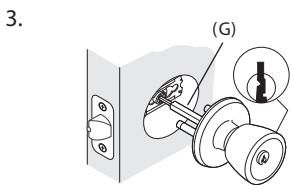

3. MISE EN PLACE DE L'ENSEMBLE EXTERIEUR.


Monter l'ensemble extérieur en insérant les tiges au travers du pêne. S'il comporte un axe (G), aligner celui-ci au travers du moyeu du pêne. Si l'axe ne fait pas partie d'un ensemble, l'insérer dans l'ensemble extérieur avant de le mettre en place. Noter que, pour utiliser la serrure avec une clé, l'entrée de serrure doit être positionnée comme indiqué.

3. INSTALACIÓN DEL ENSAMBLE EXTERIOR.

Instale el conjunto exterior introduciendo las patas a través del pestillo. Si el conjunto interior tiene un vástago (G), alínelo a través del cubo del pestillo. Si el vástago no está conectado, insértelo al conjunto exterior antes de instalarlo. Nota: para una función con llave, la ranura para la llave debe estar situada en la forma mostrada.

4. INSTALL INTERIOR ASSEMBLY.

Interiors must be in locked position on Entry and Bed/Bath functions before installing. Install interior assembly so that screw holes are at the 3 and 9 o'clock position. If interior assembly function has spindle, align spindle through hub of latch. Hand tighten screws securely.

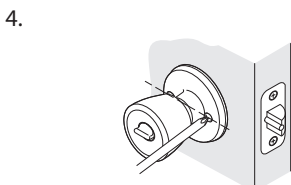

4. MISE EN PLACE DE L'ENSEMBLE INTERIEUR.


Les ensembles intérieurs doivent être placés en position verrouillée avant leur pose dans le cas de serrures de chambre / salle de bain. Monter l'ensemble intérieur de façon à ce que les trous de vis soient aux positions 3 et 9 heures. Si l'ensemble intérieur comporte un axe, aligner celui-ci au travers du moyeu du pêne. Bien serrer les vis avec les doigts.

4. INSTALACIÓN DEL ENSAMBLE INTERIOR.

Las secciones interiores deben estar en posición trabada en las funciones de Entrada y Recámara/Baño antes de instalar. Instale el conjunto interior de manera que los agujeros para los tornillos estén en la posición de las 3:00 y de las 9:00 de la cara de un reloj. Si el conjunto interior tiene un vástago, alínelo a través del cubo del pestillo. Apriete bien los tornillos a mano.

5. INSTALL STRIKE PLATE.

Install strike plate (H). Minor loose door fit may be reduced by adjusting tang (J). Note: a keyed lock will not lock properly if the smaller bolt (K) of latch enters the strike hole. Reposition strike plate if required.

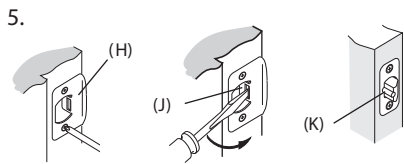


5. MISE EN PLACE DE LA GÂCHE.

Monter la gâche (H). Il est possible de réduire un léger jeu avec la porte en réglant le talon (J). Remarque : une serrure à clé ne fermera pas correctement si le plus petit pêne à ressort (K) pénètre dans le trou de la gâche. Repositionner la gâche si nécessaire.

5. INSTALACIÓN DEL RECIBIDOR.

Instale el recibidor (H). El ajuste flojo leve de la puerta se puede reducir ajustando la lengüeta (J). Nota: una cerradura con llave no cerrará correctamente si el perno más pequeño (K) del pestillo entra en el agujero del recibidor. Reposicione el recibidor si es necesario.

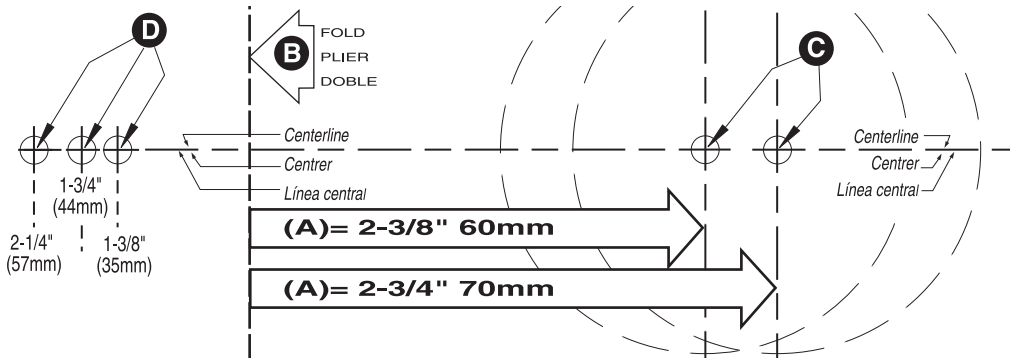

TEMPLATE

GABARIT

PLANTILLA

- ✓ See reverse side for installation instructions.
- ✓ Voir le verso pour des instructions d'installation.
- ✓ Vea el dorso para las instrucciones de instalación.

1-800-677-LOCK - USA
1-800-501-9471 - CANADA.
www.weiserlock.com

NEW DOOR DRILLING		PERÇAGE D'UNE PORTE NEUVE	PERFORACIÓN PARA PUERTAS NUEVAS.
<p>1. Since your latch has an adjustable backset, determine the backset (A) you desire, 2-3/8" (60mm) or 2-3/4" (70mm). B. Place fold of template on door edge with, centerline 38" (965mm) above the floor. C. Mark center of door face hole using appropriate backset (A) location. D. Mark appropriate center of door edge.</p> <p>2. Where marked, drill 1/8" (3mm) diameter pilot holes. Drill though door on door face and 2" (51mm) deep in door edge.</p>		<p>1. Puisque l'écartement de votre verrou est réglable, déterminer l'écartement (A) désiré, de 2-3/8" (60 mm) à 2-3/4" (70 mm). B. Placer le pliage du gabarit sur le champ de porte et le centrer à environ 38" (965 mm) au-dessus du sol. C. Marquer le centre du trou de la façade de la porte selon l'écartement (A) désiré. D. Marquer le centre approprié du champ de la porte.</p> <p>2. Perçer des trous-pilotes de 1/8" (3 mm) de diamètre aux endroits marqués. Perçer la façade de la porte de part en part et perçer un trou de 2" (51 mm) de profondeur dans le champ de porte.</p>	<p>1. Debido a que su pasador tiene una distancia graduable al centro, determine la distancia al centro que desee (A), 2-3/8" (60 mm) o 2-3/4" (70 mm). B. Coloque el doblar de la plantilla en el borde de la puerta con la línea central de 38" (965 mm) por encima del piso. C. Marque el centro del orificio del frente de la puerta usando la ubicación deseada para la distancia al centro (A). D. Marque el centro correspondiente del borde de la puerta.</p> <p>2. En donde se ha marcado, perforo los orificios guía de 1/8" (3 mm) de diámetro. Perfore a través de la puerta sobre la cara de la puerta y a 2" (51 mm) de profundidad en el borde de la puerta.</p>
<p>3. Drill the 2-1/8" (54mm) diameter hole about halfway through door, then finish drilling from the other side to prevent splintering.</p> <p>4. To mark strike plate hole location, close door and press a 2" (51mm) common nail, from inside 2-1/8" (54mm) hole, through pilot hole until nail makes indentation in doorjamb (E).</p>		<p>3. Perçer le trou de 2-1/8" (54mm) jusqu'au milieu de la porte environ, puis finir de perçer à partir de l'autre côté afin d'éviter l'éclatement du bois.</p> <p>4. Pour marquer la position du trou de la gâche, fermer la porte et appuyer sur un clou ordinaire de 2" (51 mm), à l'intérieur du trou de 2-1/8" (54 mm), à travers le trou-pilote jusqu'à ce que le clou fasse une marque sur le chambranle de la porte (E).</p>	<p>3. Perfore un orificio de 2-1/8" (54mm) aproximadamente hasta la mitad de la puerta, después termine de perforar desde el otro lado para evitar que se astille.</p> <p>4. Para marcar la ubicación del orificio de la placa del recibidor, cierre la puerta y presione un clavo común de 2" (51 mm), desde el orificio interior de 2-1/8" (54 mm), a través del orificio guía, hasta que el clavo haga una hendidura en el marco de la puerta (E).</p>
<p>5. Drill 1" (25mm) diameter hole in door edge 2" (51mm) deep. For doors with a 2-3/8" (60mm) backset, drill the hole a depth of 3/8" (9.5mm) beyond the crossbore hole to ensure that the latch installs flush with the door edge.</p> <p>6. Drill 1" (25mm) diameter hole in doorjamb (E). Drill hole 5/8" (16mm) deep.</p>		<p>5. Perçer un trou de 1" (25 mm) de diamètre et de 2" (51 mm) de profondeur dans le bord de la porte. Pour les portes à écartement de 2-3/8" (60 mm), perçer le trou à une profondeur de 3/8" (9,5 mm) au-delà du trou d'alésage transversal pour garantir le montage du pêne au ras du bord de la porte.</p> <p>6. Perçer un trou de 1" (25 mm) de diamètre dans le chambranle (E) de la porte. Perçer le trou à 5/8" (16 mm) de profondeur.</p>	<p>5. Perfore un agujero de 1" (25 mm) de diámetro y 2" (51 mm) de profundidad en el borde de la puerta. Para puertas con una distancia el centro de 2-3/8" (60 mm), perfore el agujero a una profundidad de 3/8" (9,5 mm) más allá del orificio cruzado para asegurar que el pestillo se instale a ras con el borde de la puerta.</p> <p>6. Perfore un orificio de 1" (25 mm) de diámetro en el marco (E) de la puerta. Perfore orificio 5/8" (16 mm) de profundidad.</p>
<p>7. For latch with face plate (F), insert latch in door edge and trace outline of plate. Chisel out area 5/32" (4mm) deep. No chiseling required for latches without face plate. Drill 3/32" (2mm) diameter pilot holes same length as screws.</p> <p>8. Trace strike (G) on doorjamb (E) and chisel out area 1/16" (1,6mm) deep. Drill 3/32" (2mm) diameter pilot holes same length as screws.</p>		<p>7. Pour verrou avec plaque de recouvrement (F), insérer le verrou dans le champ de porte et tracer le contour de la plaque. Ciselez un espace de 5/32" (4 mm) de profondeur. Aucun ciselage n'est requis pour les verrous sans plaque de recouvrement. Perçer des trous-pilotes de 3/32" (2 mm) de diamètre de la même profondeur que la longueur des vis.</p> <p>8. Tracer le contour de la gâche (G) sur le chambranle (E) et ciseler un espace de 1/16" (1,6 mm) de profondeur. Perçer des trous-pilotes de 3/32" (2 mm) de diamètre de la même profondeur que la longueur des vis.</p>	<p>7. Para un pasador con una placa frontal (F), introduzca el pasador en el borde de la puerta y trace el contorno de la placa. Cincele una zona 5/32" (4 mm) de profundidad. No se requiere cinceleo para pasadores sin placa frontal. Perfore orificios guía de 3/32" (2 mm) de diámetro, del mismo largo que los tornillos.</p> <p>8. Trace el recibidor (G) en el marco (E) y cincele una zona de 1/16" (1,6 mm) de profundidad. Perfore orificios guía de 3/32" (2 mm) de diámetro, del mismo largo que los tornillos.</p>

WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

AVERTISSEMENT: Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. La quincaillerie pour le constructeur est offerte selon différents grades de performance pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realizar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.

For assistance or warranty information:

1-800-677-5625 USA, 1-800-501-9471 CANADA
or visit, www.weiserlock.com

Pour de l'aide ou des informations sur la garantie:

1-800-677-5625 USA, 1-800-501-9471 CANADA
ou visiter www.weiserlock.com

Si desea ayuda o información sobre la garantía:

1-800-677-5625 USA, 1-800-501-9471 CANADA
o visite www.weiserlock.com

Beverly 926D Knobs
70028732000 /03